




Snið A 1:10

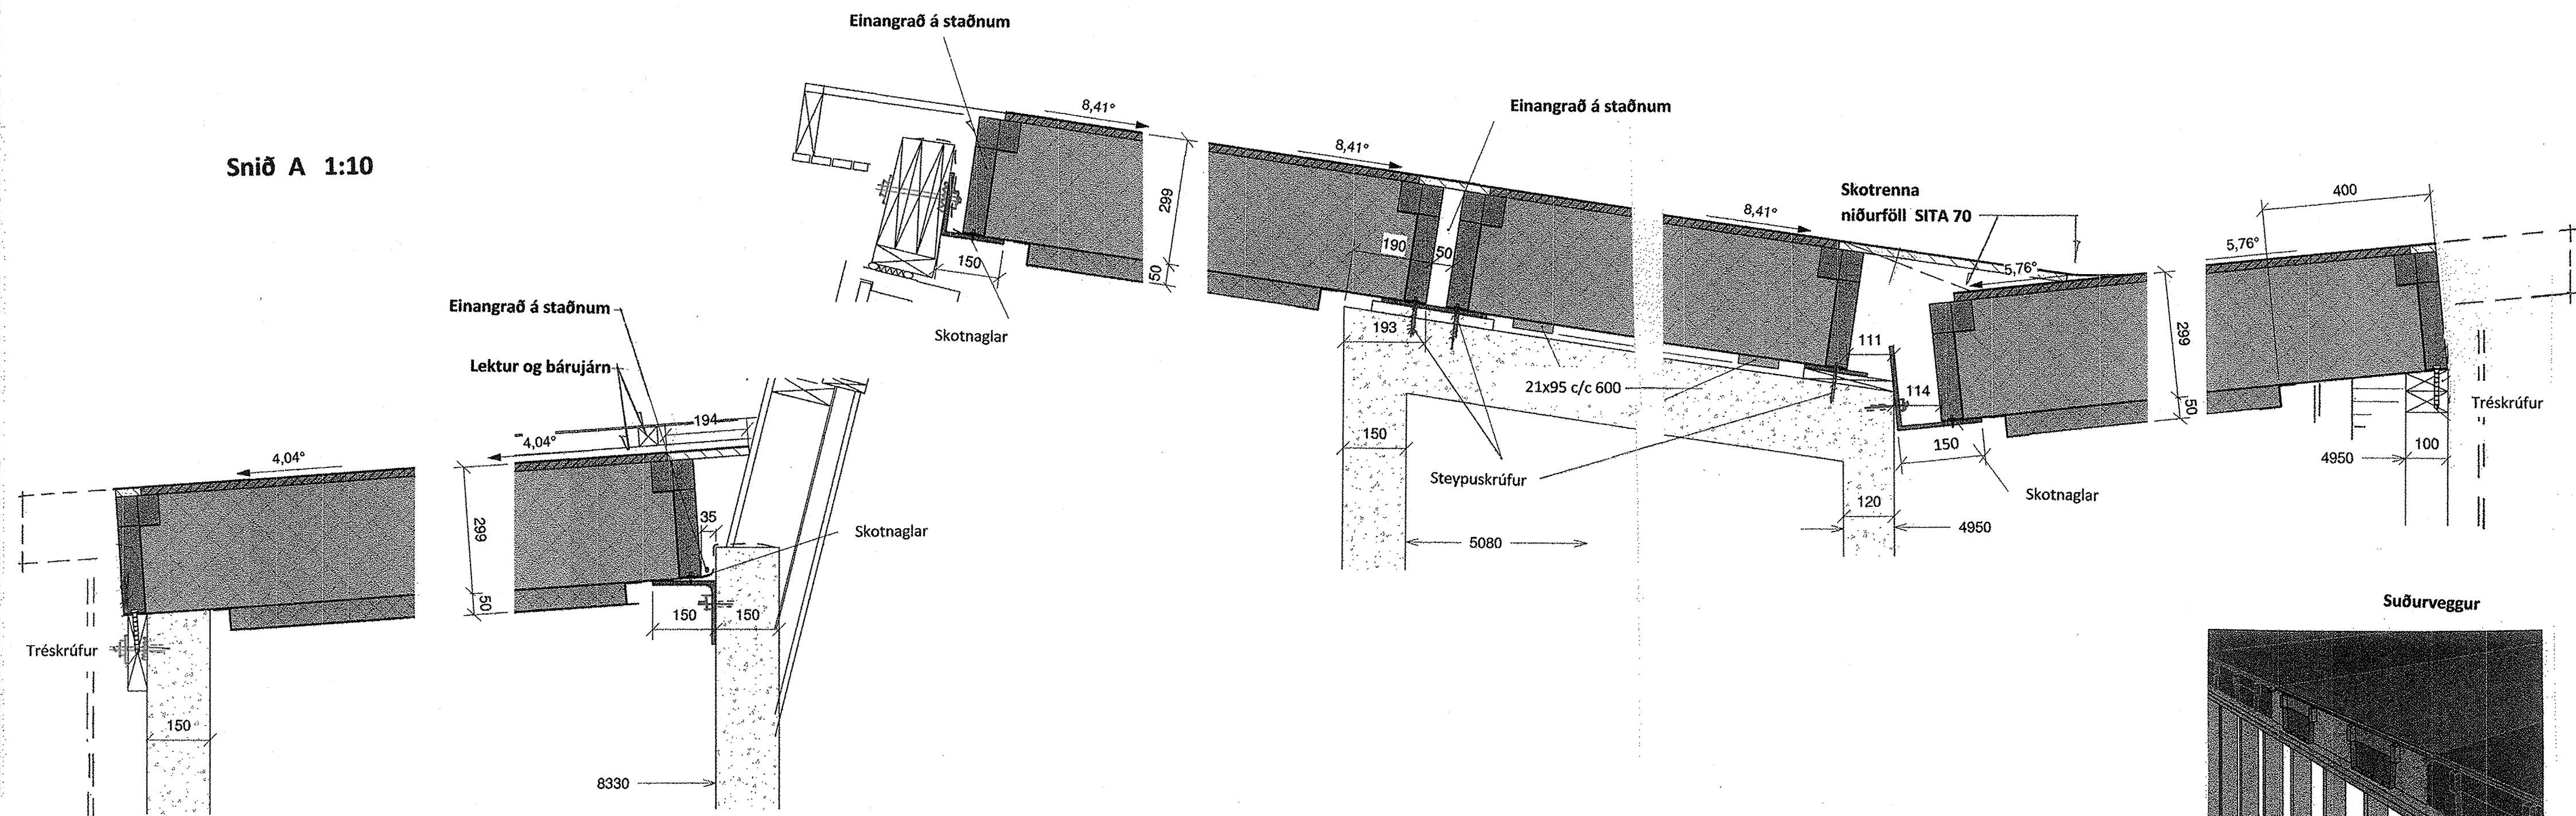

Snið B 1:10

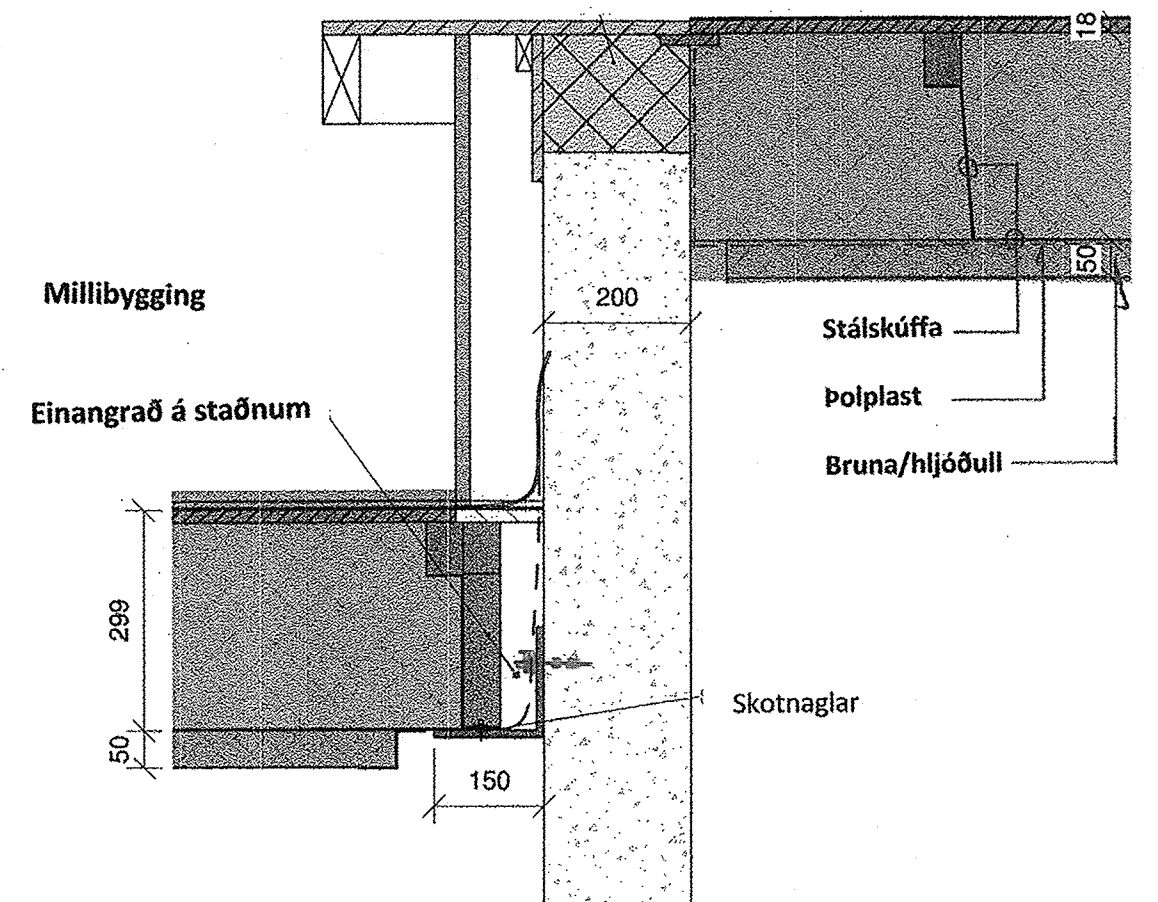


Norðurveggur

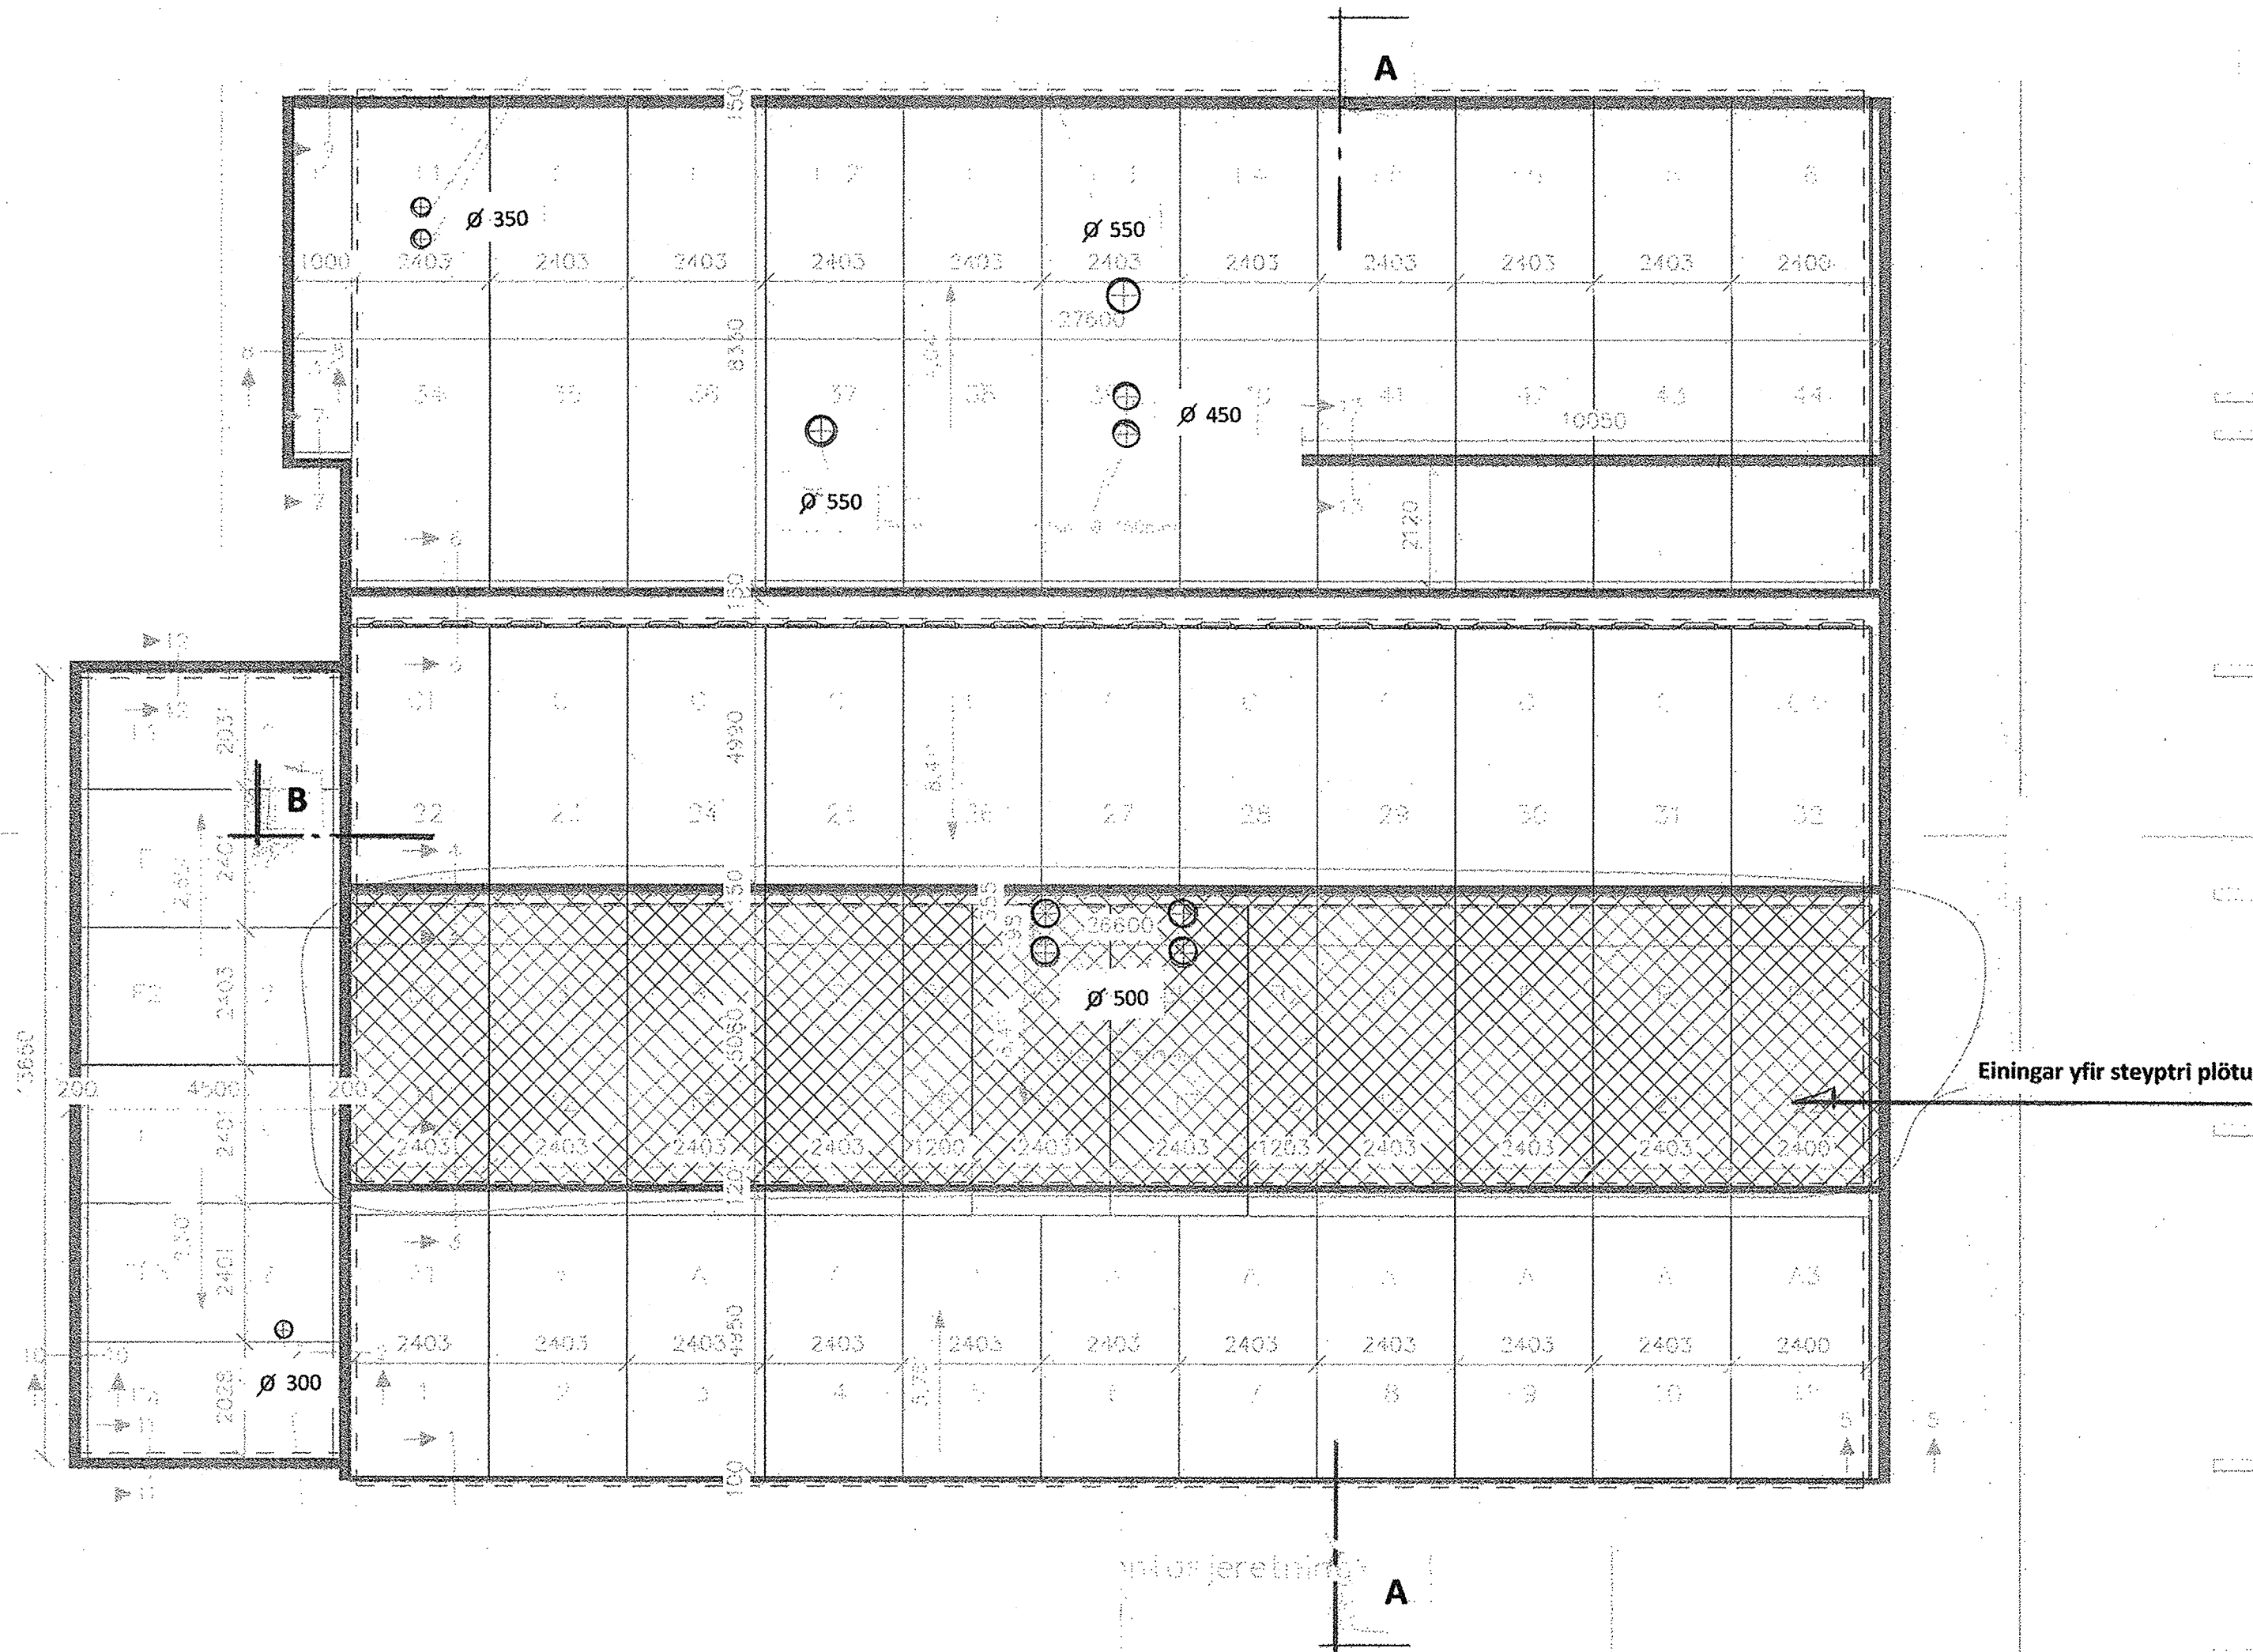

Grunnmynd 1:100

Snið A 1:100

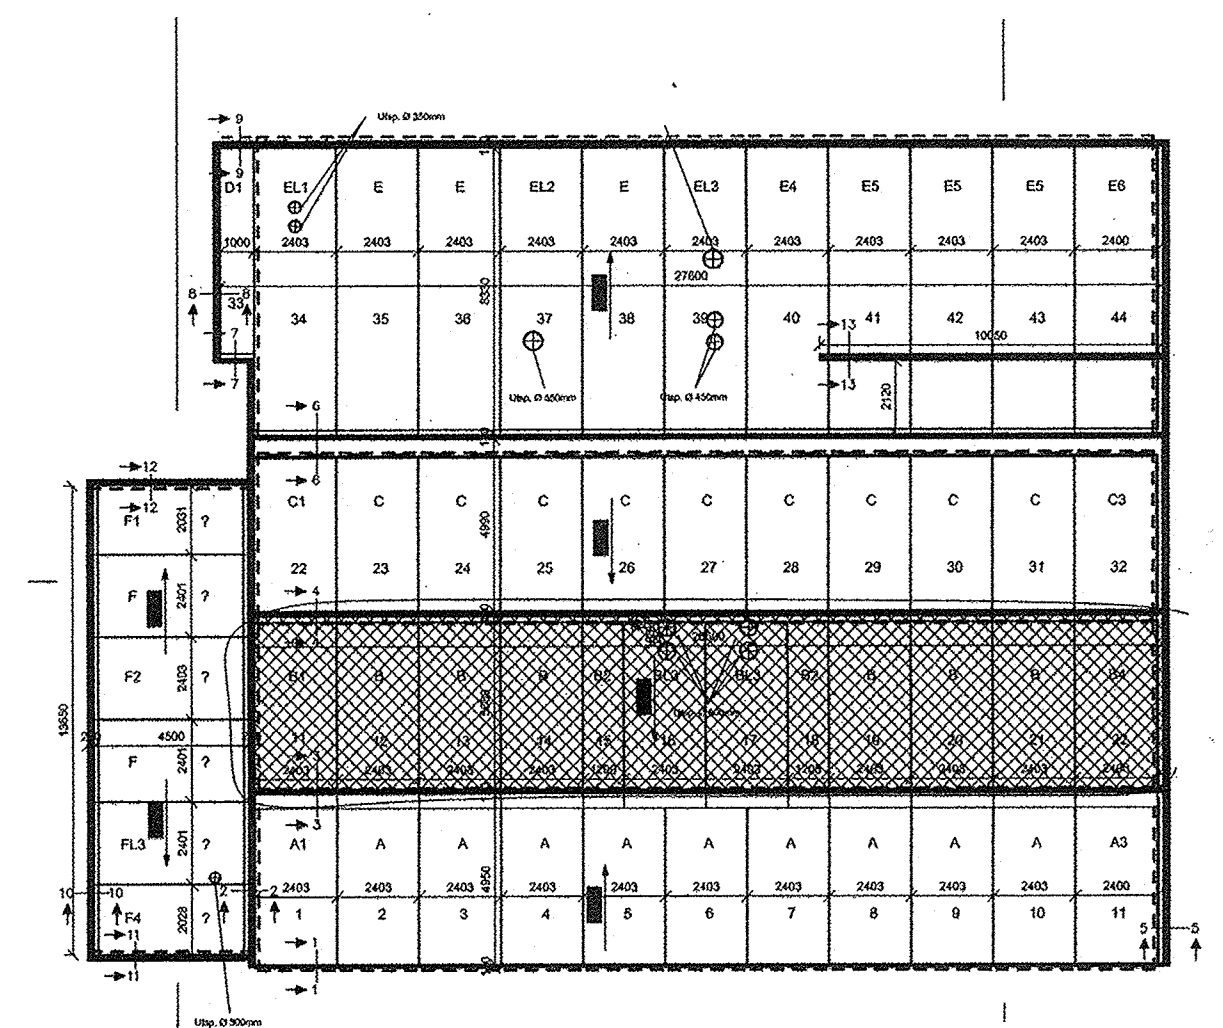

### Lett-tak þakeiningar

Lett-tak þakeiningar eru einangraðar með steinull, U-gildi 0,16 og brunapol REI 60. Stálskúffur í einingum eru 210 mm á hæð, lektor 48x71 og krossviðspekja 18 mm. Þykkt stálskúffa í norðurpaki er 1,2 mm og þær einingar eru styrktar með 15 mm krossviði, sem lúmdur er í skúffubotni. Allar aðrar einingar eru með stálþykkt 1,0 mm og án krossviðar í botni. Polplast 0,2 mm er neðan við stálskúffu og þar neðan við 50mm brunu/hljóðull. Vatnsvarnarlág ofan á einingum er dökkgrár þakdúkur, Protan SE 1,6 mm, flípaesur á krossviði. Bárujárn á lektum kemur yfir dúk en dúkurinn sér um vatnsvörn skotrennu. Niðurföll í skotrennu eru SITA 70mm.

Stálvinklar 150x150x10 koma undir einingaenda meðfram bremsu veggjum í aðalbyggingu og tveimur í millibyggingu. Boltar í stein Torgrip M12x100/S c/c 600, í trébita yfir skáglugga gegnumgangandi bolti 12mm c/c 600 og einhliða 50mm bulldog milli stáls og trés, skinnu 40x4x40. Lekta utan á norðurvegg boltast með Torgrip M12x135/S c/c 600, 50mm bulldog milli steins og trés, tennur á bulldog þrýstast inn í timbur, skinnur 40x4x40.

Þakeiningar skal festa í stálvinkla með skotnógnum SPIT SBR 14, 2 naglar í hvorn enda hvers skúffu. Einingar festist í trébita með tréskrúfum 5,5 x 40 mm, 6 stk í hvorn enda stálskúffu. Einingar yfir steyptri plötu í miðhluta festist með steinskrúfum 7,5 x 82, 3 stk. í hvorn enda stálskúffu, skruðgangur í steypu minnst 50 mm.

Samskeyti eininga skal skrufa með skrúfum 4x40 c/c 150. Allt efni og vinna skal vera samkvæmt gildandi stöðlum og reglugerðum. Allur frágangur skal vera eftir forsoðn framléðanda þakeininganna.

### Safamýri 5, Reykjavík.

#### Þök eldri hluta og millibyggingar.

#### Lett-tak þakeiningar

Grunnmynd og snið Mkv. 1:100 og 1:10 teikn. nr. 01